DOMA TO ZAČÍNÁ. S PŘÍPRAVOU.

Vaše zasklení. Krok za krokem.

Obrázkový průvodce od kontroly balení po první hladké otevření. Pro montáž dodaného rámového posuvného systému do připraveného otvoru.

VÁŠ SYSTÉM

2000 Posuvný

Rámové posuvné zasklení

Řada 2000 má vlastní profily, těsnění a kování. Díly nepřebírejte ze sestavy 4200. Rozhoduje typologie a označení na vašem balení.

Nejdřív dokumentace vaší zakázky

Tento průvodce vysvětluje posloupnost práce. **Plán kotvení, montážní vůle, způsob podložení, pořadí křídel a utahovací momenty určují schválené podklady konkrétní sestavy.** Pokud je nemáte, připravte číslo objednávky a napište nám ještě před vrtáním.

Vyžádat podklady k objednávce →

PŘED ZAČÁTKEM

Připravte si pracovní místo.

Označené díly, správné pomůcky a dostatek prostoru pro bezpečnou manipulaci.

01 Metr, vodováha a tužka
Na rozměry, úhlopříčky a kontrolu roviny rámu.

02 Vrtačka a správné bity
Vrták i šroubovací nástavec podle schváleného kotvení a dodaného kování.

03 Předepsané podložky
Nosné podložení dle montážního detailu; rám nesmí vyrovnávat křivý podklad silou.

04 Pomůcky na sklo
Rukavice, ochranné brýle a přísavky odpovídající hmotnosti křídel.

05 Vysavač a měkký hadřík
Na čisté kolejnice, profil a závěrečnou údržbu.

06 Podklady k objednávce
Označení dílů, rozkres kolejnic a křídel, plán kotvení a návod ke kování.


01

KROK 1 Z 8

Zkontrolujte a rozdělte dodávku

Nejdřív si udělejte přehled. Každá strana a každé křídlo má své místo.

1. Porovnejte obsah s balicím listem a rozkresem objednávky. Oddělte díly pro strany A, B a C; štítky zatím ponechte.
2. Zkontrolujte sklo, rohy, povrch a dodané kování. Neshodu nebo poškození vyfoťte a vyřešte před osazením.
3. Připravte měkké odkládací podložky a volnou manipulační cestu. Křídla přenášejte ve více lidech podle jejich skutečné hmotnosti.

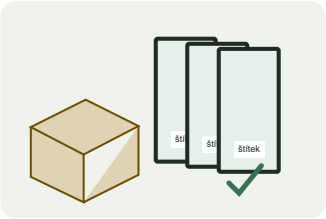

Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

NEŽ POKRAČUJETE

Vím, kam patří každý rám a křídlo. Nic nechybí ani není poškozené.

02


KROK 2 Z 8

Ověřte připravený otvor

Montáž začíná u podkladu, ne u prvního vrutu.

1. Přeměřte hotový otvor proti potvrzeným výrobním rozměrům: šířku a výšku na více místech i obě úhlopříčky.
2. Ověřte stav a únosnost míst kotvení. Podklad spodní kolejnice a návaznost na odvodnění musí odpovídat odsouhlasenému detailu.
3. Zkontrolujte prostor pro zasunutí, manipulaci a vysunutí křídel. Rozdíl v otvoru neřešte zkrácením rámu nebo úpravou skla.

Montážní vůle, nosné podložení a přípustná nerovnost patří do podkladů k zakázce. Univerzální číselná tolerance zde není stanovena.

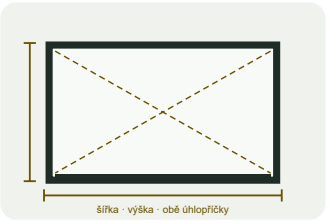

Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

NEŽ POKRAČUJETE

Hotový otvor i jeho podklad odpovídají potvrzenému montážnímu řešení.


03

KROK 3 Z 8

Rozpoznejte horní a spodní díly

Než začnete sestavovat, ověřte orientaci podle označení a řezu systému.

1. Podle dodaného řezu určete horní profil, spodní kolejnici, boční rámy a vnitřní i vnější stranu. Profily neotáčejte podle vzhledu.
2. Spárujte označená křídla s jejich kolejnicemi. Dvoudráhové a třídráhové sestavy mohou mít odlišné překrytí i pořadí.
3. Je-li rám již smontovaný, nerozebírejte jej. U dodávky po dílech použijte spojky, těsnění a postup určený pro konkrétní rám.

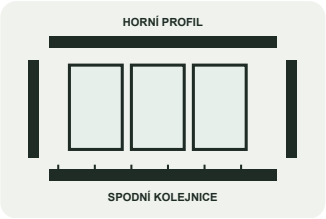

Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

Schéma na této stránce vysvětluje názvy dílů. Není řezem profilu 2000 ani 4200 a neurčuje montážní pořadí křídel.

NEŽ POKRAČUJETE

Mám ověřené označení profilů, vnitřní/vnější stranu a pořadí křídel.


04

KROK 4 Z 8

Usaďte a srovnejte rám

Rám musí zůstat rovný i po dotažení. Průběžná kontrola ušetří pozdější drhnutí.

1. Rám umístěte do otvoru a podepřete v bodech určených montážním detailem. Ověřte potřebné vůle a návaznost na hotovou podlahu.
2. Zkontrolujte rovinu kolejnice, svislost bočních rámů a obě úhlopříčky. Podložení upravte před konečným upevněním.
3. Při postupném upevňování se ke kontrolám vracejte. Profil nesmí být prohnutý přitažením k nerovnému podkladu.

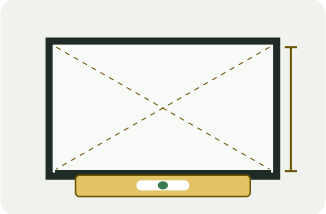

Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

NEŽ POKRAČUJETE

Rám je podepřený a srovnaný podle podkladů; profily nejsou zkroucené.


05

KROK 5 Z 8

Upevněte a utěsněte podle detailu

Kotvení se vybírá podle skutečné konstrukce a zatížení, ne podle univerzálního obrázku.

1. Použijte schválené kotevní body a spojovací prostředky pro váš podklad. Umístění vrtů, rozteče, zapuštění a dotažení převezměte z montážního plánu.
2. Průběžně kontrolujte geometrii rámu. Spoje a návaznosti utěsněte materiálem a způsobem uvedeným v dodaném detailu.
3. Zachovejte průchodné odvodňovací cesty a funkční části kolejnice. Těsnicí materiál ani nečistoty je nesmějí uzavřít.

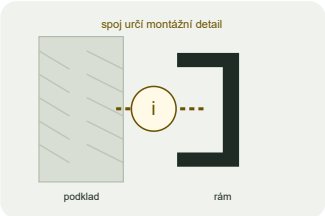

Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

Průměr a délka kotev, vzdálenost od hrany, rozteč ani utahovací moment se mezi podklady a kováním nepřenášejí. Pokud tyto údaje chybí, vyžádejte je před vrtáním.

NEŽ POKRAČUJETE

Kotvení i těsnění odpovídají schválenému detailu; odvodnění zůstalo volné.

06

KROK 6 Z 8

Osaďte označená křídla

Každé křídlo patří na kolejnici a do pořadí uvedeného v rozkresu.

1. Před manipulací vyčistěte kolejnice a ověřte, že rám je připravený pro osazení. Připravte dostatek pomocníků a odpovídající pomůcky.
2. Dodržte způsob nasazení a pořadí křídel podle konkrétní typologie. Křídlo neveďte přes hranu skla a nepoužívejte páčení.
3. Namontujte předepsané dorazy, pojistky a zajištění dle návodu ke kování. Neodstraňujte součást jen proto, že brání nasazení jiného křídla.



Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

Obecné video dodavatele nemusí ukazovat vaše provedení rámu nebo kování. Při rozdílu má přednost montážní rozkres a návod dodané sestavy.

NEŽ POKRAČUJETE

Křídla jsou na správných kolejnicích a předepsané zajišťovací díly jsou osazené.


07

KROK 7 Z 8

Seřiďte a vyzkoušejte chod

Správně seřízená sestava se ovládá plynule a zavírá bez násilí.

1. Seřízení vozíků, dorazů a uzávěrů proveďte jen určenými seřizovacími prvky a v rozsahu popsaném v návodu ke kování.
2. Každé křídlo pomalu otevřete a zavřete. Sledujte drhnutí, návaznost překrytí, těsnění a spolehlivé uzavření.
3. Když křídlo naráží nebo zámek nejde ovládat, nejprve znovu ověřte rám a pořadí křídel. Nepřekonávejte závadu silou.

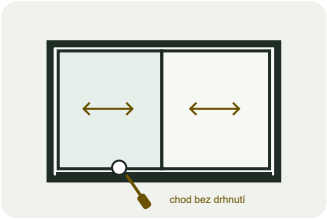

Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

NEŽ POKRAČUJETE

Všechna křídla jezdí a uzavírají se bez drhnutí; dorazy a zajištění fungují.


08

KROK 8 Z 8

Uklidťe, předejte a udržujte

Čisté kolejnice a správná péče jsou součástí bezproblémového provozu.

1. Odstraňte montážní nečistoty; kolejnice a drážky vysajte nebo vyčistěte měkkým kartáčem. Průběžně kontrolujte průchodnost odvodnění.
2. Rámy a sklo omyjte měkkým hadříkem, vodou a jemným mycím prostředkem. Vynechte ostré nástroje, drátěnky a agresivní čističe.
3. Mazání a periodické kontroly proveďte podle návodu konkrétního kování. Uložte výrobní štítky, dodané návody a fotografie hotové sestavy.

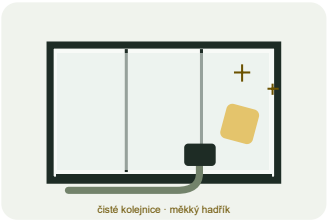

Ilustrační schéma. Přesné provedení určuje dokumentace dodávky.

NEŽ POKRAČUJETE

Sestava je čistá, chod ověřený a dokumentaci mám uloženou pro další péči.

KONTROLA PŘED ZAČÁTKEM

Můžeme se pustit do práce?

Projít tyto body zabere méně času než řešit záměnu dílů během montáže.

- [ ] Číslo objednávky a řada systému souhlasí se štítky.
- [ ] Rámy a křídla odpovídají jednotlivým stranám otvoru.
- [ ] Sklo, hrany a povrch profilů jsou bez viditelného poškození.
- [ ] Spojovací díly, těsnění a kování souhlasí s balicím listem.
- [ ] Mám potvrzený způsob kotvení do skutečného podkladu.

PODKLADY A SOUVISLOSTI

Správný podklad pro správnou sestavu.

Návod je určen pro rámové posuvné zasklení 2000 a 4200. Postupy pro bezrámové, otočné nebo zdvižně-posuvné systémy na něj nepřenášejte.

Namontuj si — původní video návody

Obecné zaměření a montáž hliníkového posuvného systému. Video neurčuje provedení vaší zakázky.

https://namontujsi.cz/video-navody/

CORTIZO — 2000 Perimetral Sliding

Aktuální přehled výrobce: varianty profilů a typologií.

https://www.cortizo.com/en/sistemas/ver/14/2000-perimetral-sliding.html

CORTIZO — 4200 Sliding

Aktuální přehled výrobce: různé rámy a provedení křídel.

https://www.cortizo.com/en/sistemas/ver/13/4200-sliding.html

KDYŽ NĚCO NESEDÍ

Než použijete sílu, ozvěte se.

Pošlete číslo objednávky, označení dílu a fotografii místa. Pomůžeme dohledat správný detail pro vaši sestavu.

702 180 114 **obchod@zimnizahrady123.cz**

Namontuj si · Praktický průvodce rámovým posuvným zasklením · 2000 Posuvný. Tento dokument nenahrazuje schválené montážní podklady, návrh kotvení ani návod konkrétního kování.